izzy
Design: Christoph Kümmel

interlübke

Montageanleitung
Assembly instruction

Bettseiten
bedsides

	Seite / page
Bettseitenstärke 13 mm, Fußteilbox, Lpqgtu¨dl bedside thickness 13 mm, footboard box	3
Bettseitenstärke 13 mm, gerades Kopfteil, Fußteilbox bedside thickness 13 mm, straight headboard, footboard box	4
Bettseitenstärke 13 mm, gerades Kopfteil bedside thickness 13 mm, straight headboard	5
Bettseitenstärke 13 mm, Kopf- und Fußstückstärke 13 mm bedside thickness 13 mm, head- and foot end thickness 13 mm	6
Bettseitenstärke 13 mm, gewölbtes Kopfteil, Kopf- und Fußteilbox bedside thickness 13 mm, curved headboard, head- and footboard box	7
Bettseitenstärke 13 mm, gewölbtes Kopfteil, Kopfteilbox bedside thickness 13 mm, curved headboard, headboard box	8
Bettseitenstärke 22 mm, Fußteilbox, Lpqgtu¨dl bedside thickness 22 mm, footboard box	9
Bettseitenstärke 22 mm, gerades Kopfteil, Fußteilbox bedside thickness 22 mm, straight headboard, footboard box	10
Bettseitenstärke 22 mm, gerades Kopfteil bedside thickness 22 mm, straight headboard	11
Bettseitenstärke 22 mm, Kopf- und Fußstückstärke 22 mm bedside thickness 22 mm, head- and foot end thickness 22 mm	12
Bettseitenstärke 22 mm, gewölbtes Kopfteil, Kopf- und Fußteilbox bedside thickness 22 mm, curved headboard, head- and footboard box	13
Bettseitenstärke 22 mm, gewölbtes Kopfteil, Kopfteilbox bedside thickness 22 mm, curved headboard, headboard box	14

Bitte montieren Sie die Möbel nach den Hinweisen in der Aufbauanleitung und den Aufklebern auf den Möbeln. Beachten Sie auch die in der Aufbauanleitung angegebenen Maße der Befestigungsmaterialien. Prüfen Sie sorgfältig, ob die von uns mitgelieferten Schrauben und Universaldübel für die bauseits vorhandene Beschaffenheit der Zimmerwand ausreichend sind. Im Zweifelsfall den baulichen Gegebenheiten entsprechende Schrauben oder Dübel verwenden oder andere, sichere Befestigungsart wählen.
Überzeugen Sie sich gewissenhaft vom festen Sitz aller einzelnen Verankerungen. Aufgeklebte Sicherheitsbestimmungen beachten. Elektroanschlüsse nur nach gültigen VDE-Bestimmungen vornehmen. Für nicht vorschriftsmäßig aufgebaute Möbel übernehmen wir keine Haftung. Wichtiger Hinweis für den Benutzer der Möbel: Bitte alle Befestigungen von Zeit zu Zeit prüfen. Der Inhalt der Beschlagtüten ist standardisiert und gilt für verschiedene Typen. Von Fall zu Fall können einzelne Beschläge oder Schrauben übrigbleiben. Alle interlübke-Produkte erfüllen hohe Qualitätsanforderungen. Grundstoffe wie Trägermaterialien oder Lacke entsprechen und unterschreiten den bei Drucklegung gültigen deutschen Emissions-Verordnungen.

It is imperative that the enclosed assembly instructions and attached safety stickers are followed carefully. Particular care must be taken to ensure that the condition of the wall to which the furniture is attached on site is capable of accepting the enclosed screws and rawplugs. In case of doubt other screws and rawplugs corresponding to the material of the construction or alternative fixing parts should be used. Please follow safety instructions carefully. No liability is accepted for non compliance with instructions. To user of furniture: please test security of wall fixings from time to time. The contents of the fitting bags have been standardised to be useable for a varlety of types. From time to time therefore it is possible that one or two items may be left over.

All interlübke products are produced to the highest technical specifications. All raw materials and lacquers used meet the stringent German environmental control regulations.

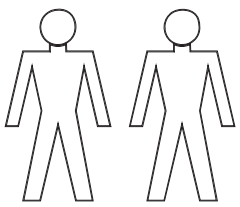

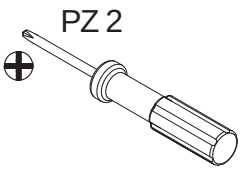

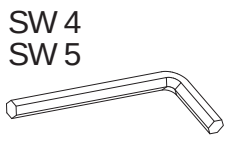

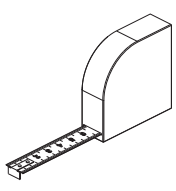

izzy

interlübke

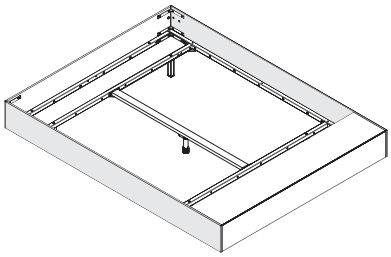

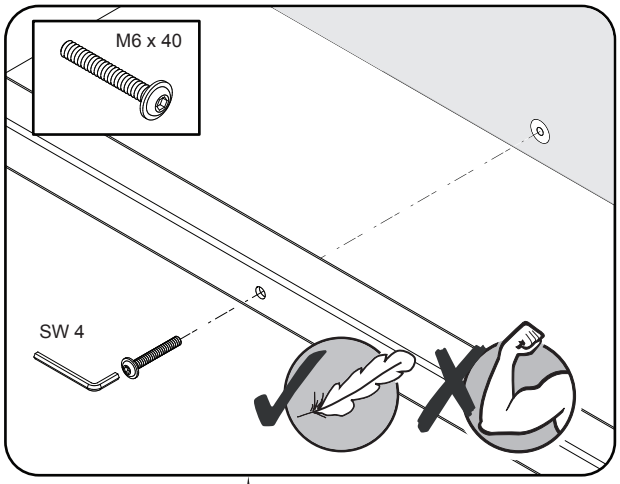

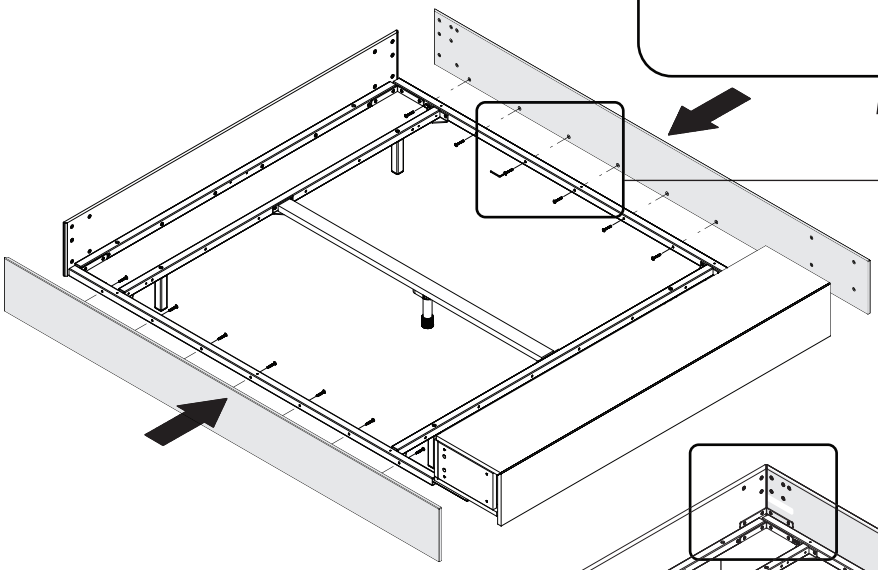

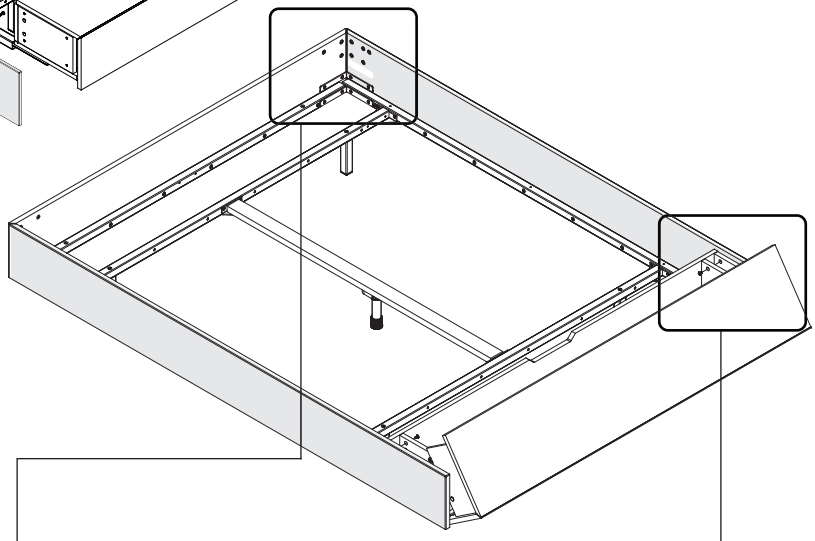

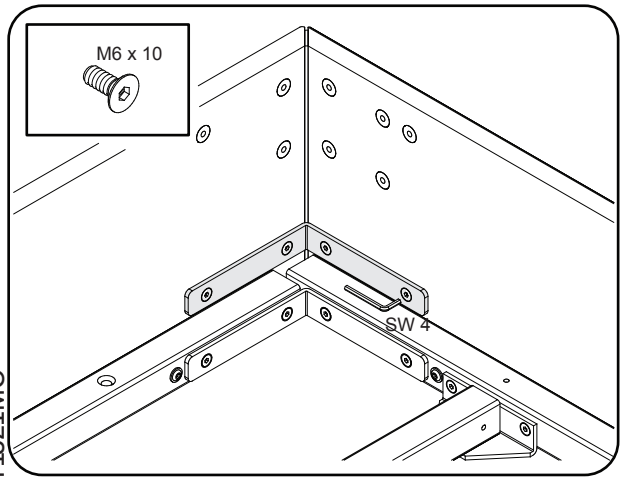

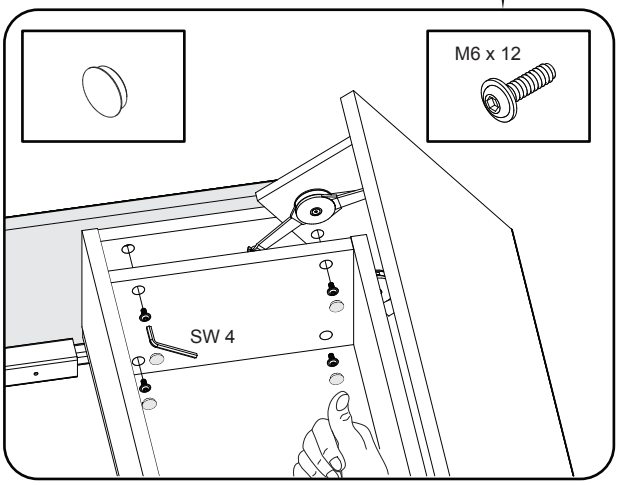

T1521MO

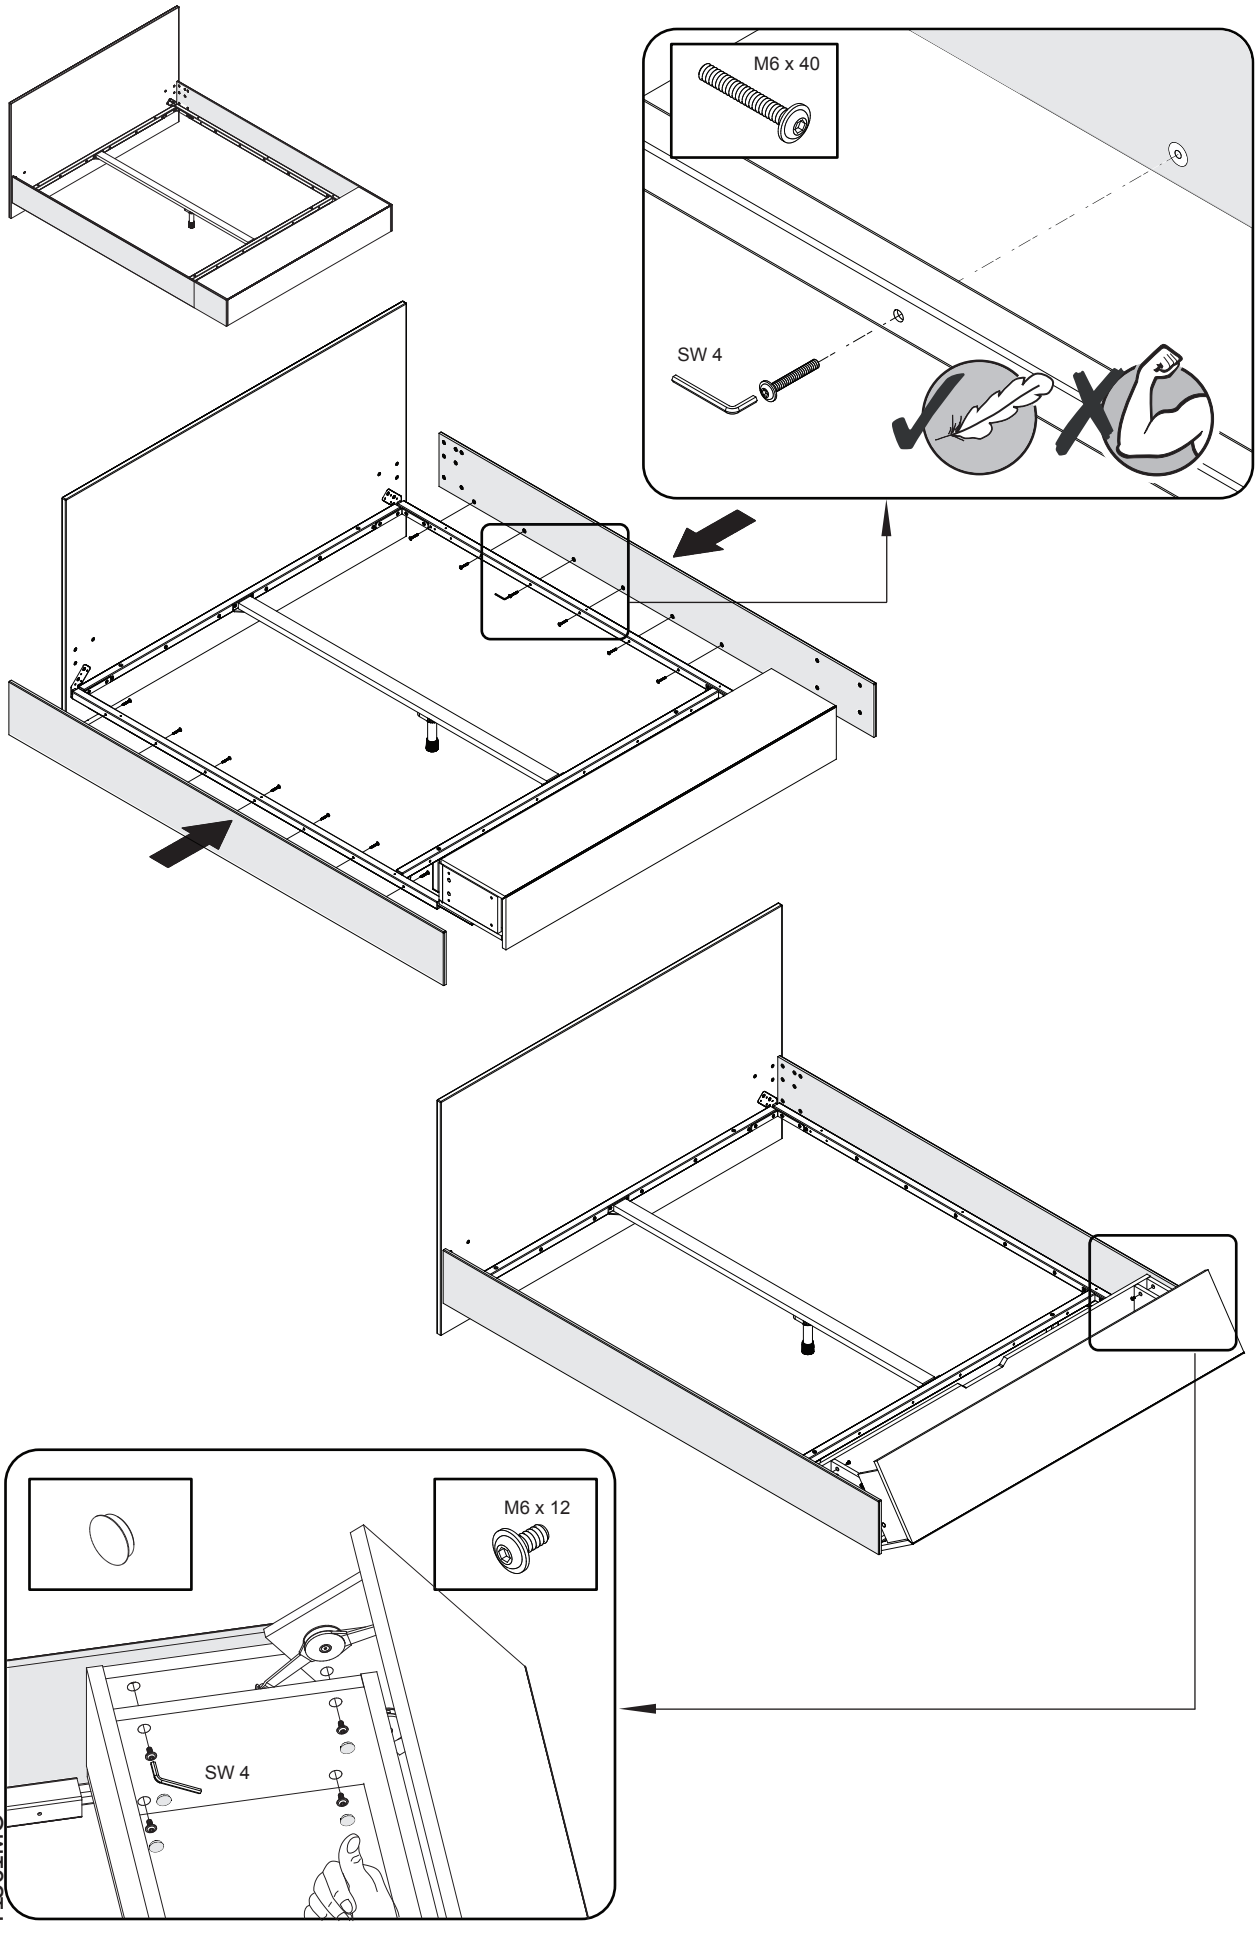

T1561MO

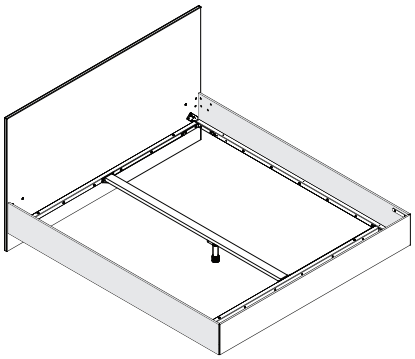

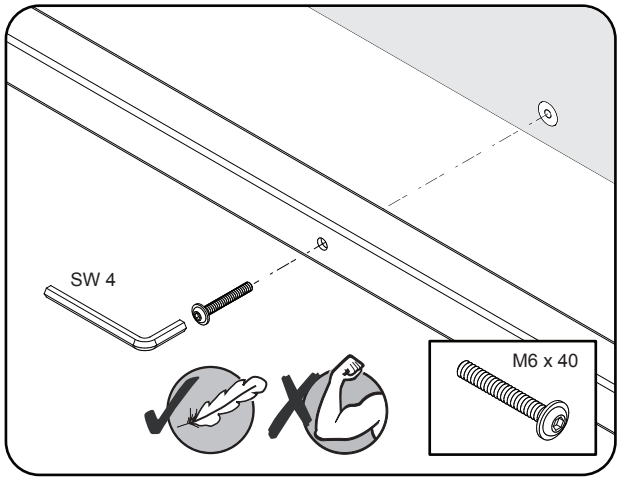

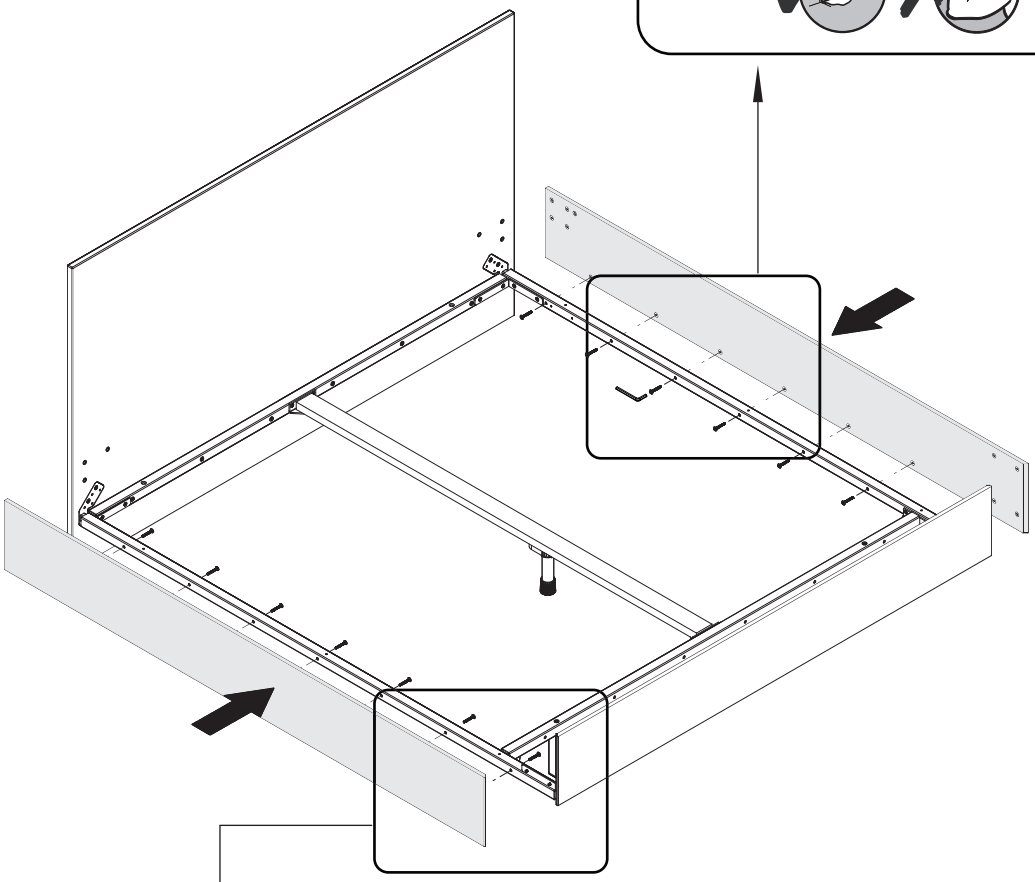

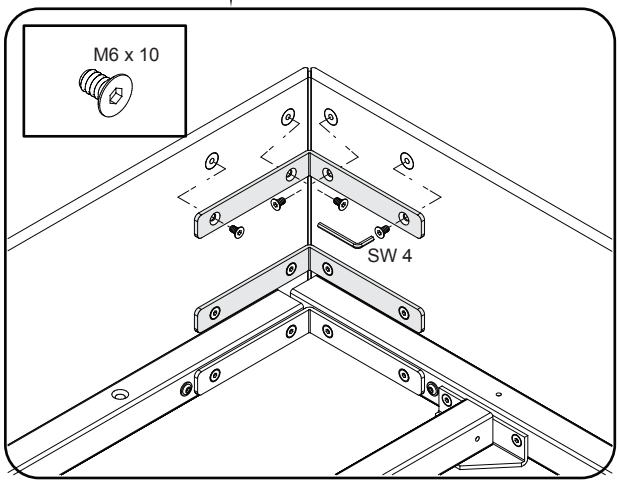

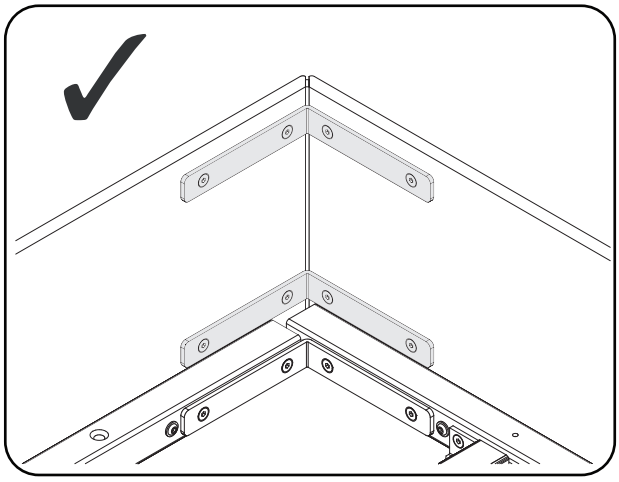

T1551MO

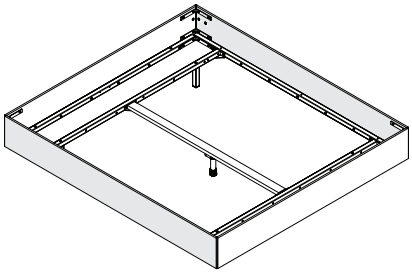

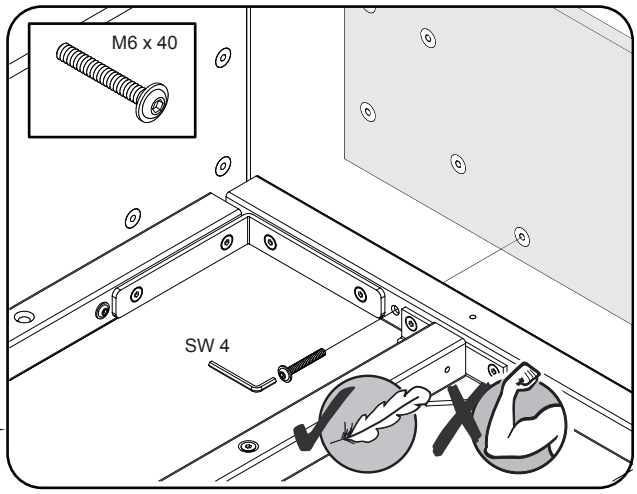

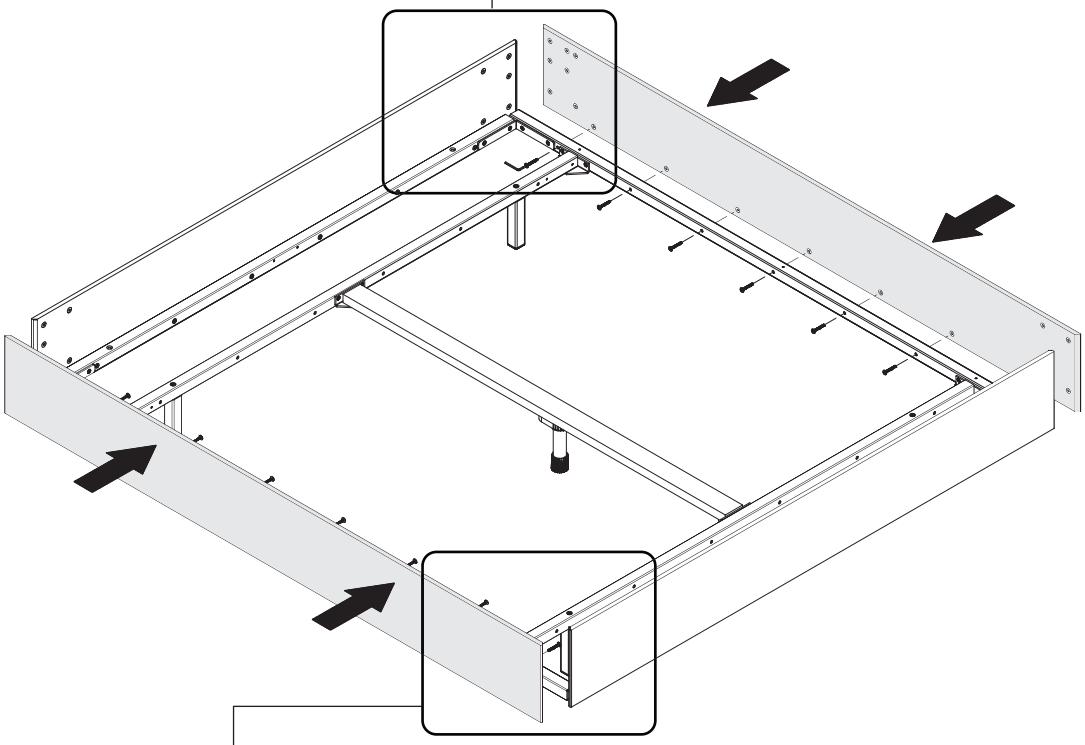

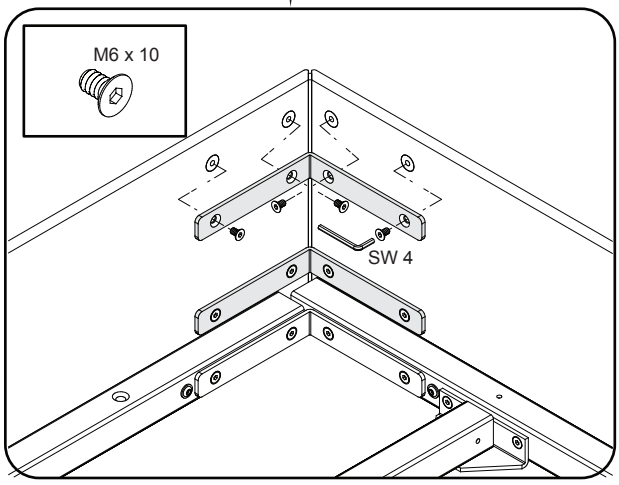

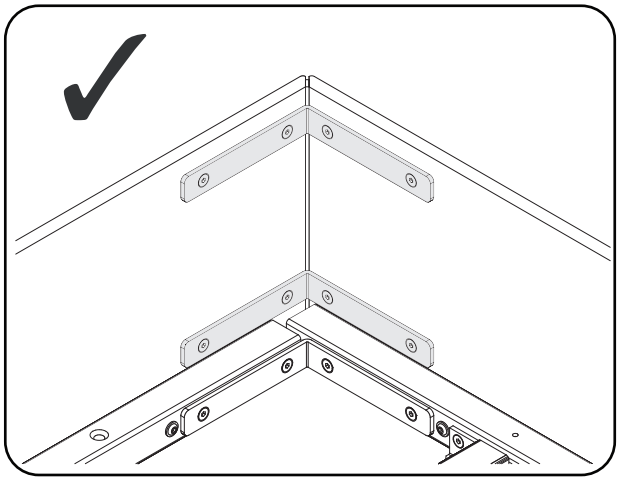

T1511MO

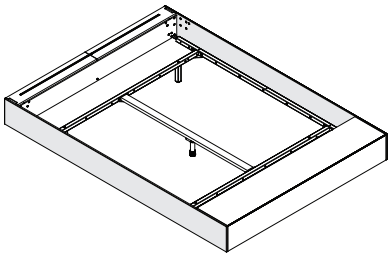

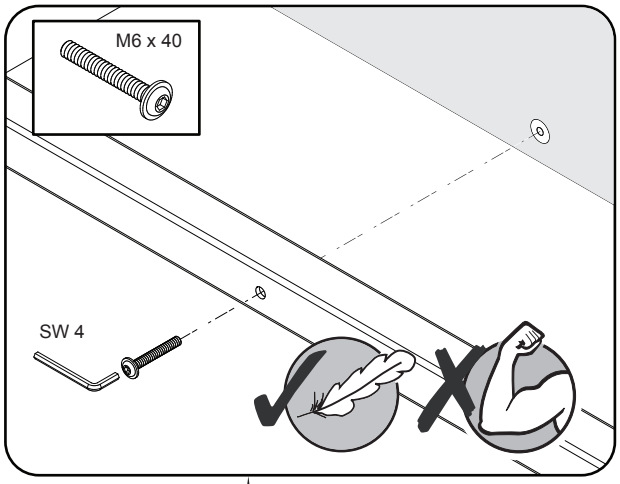

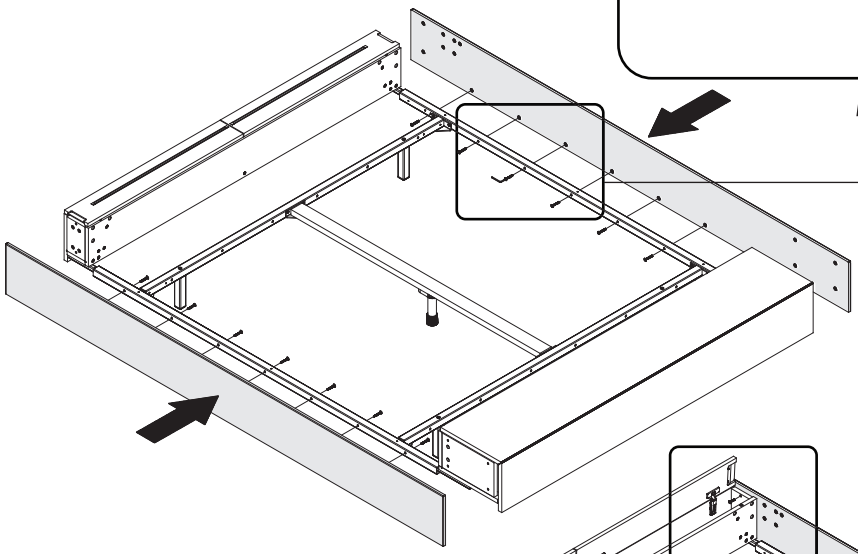

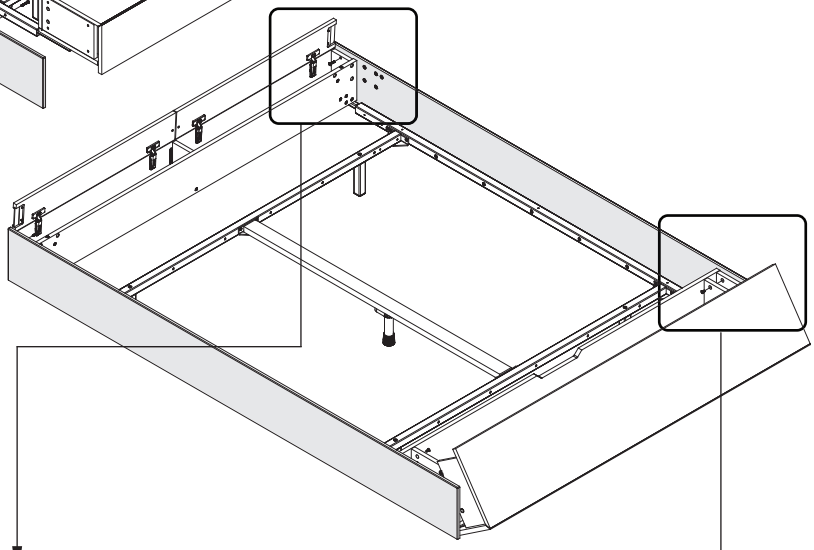

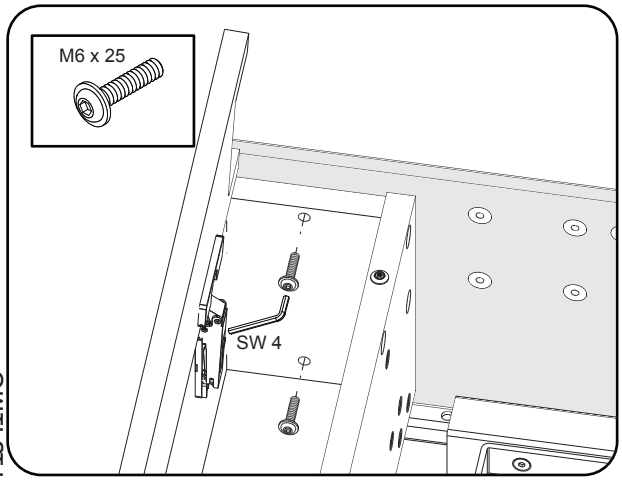

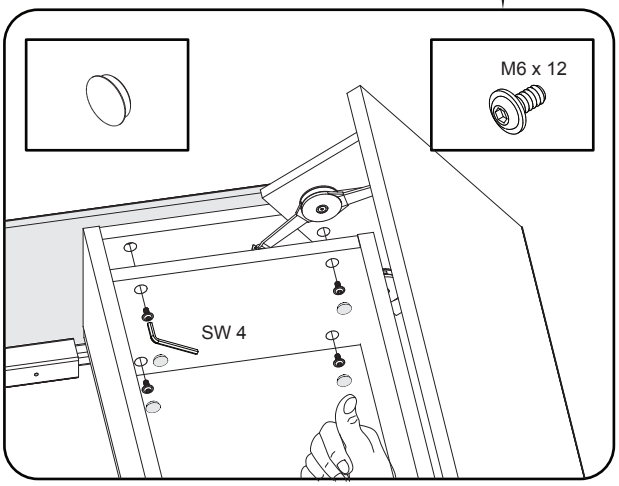

T1541MO

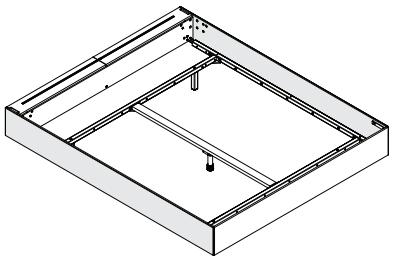

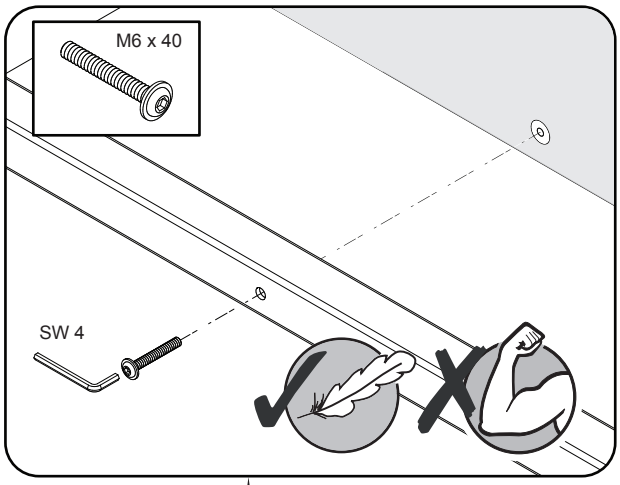

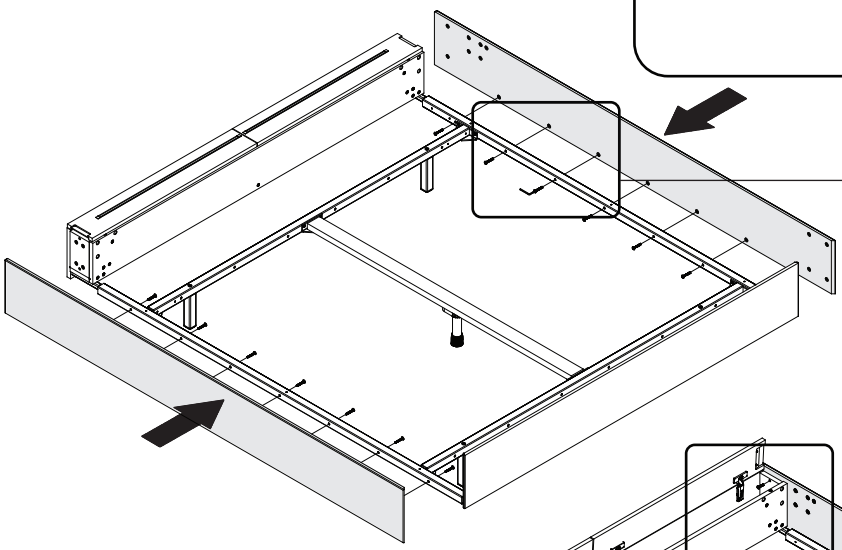

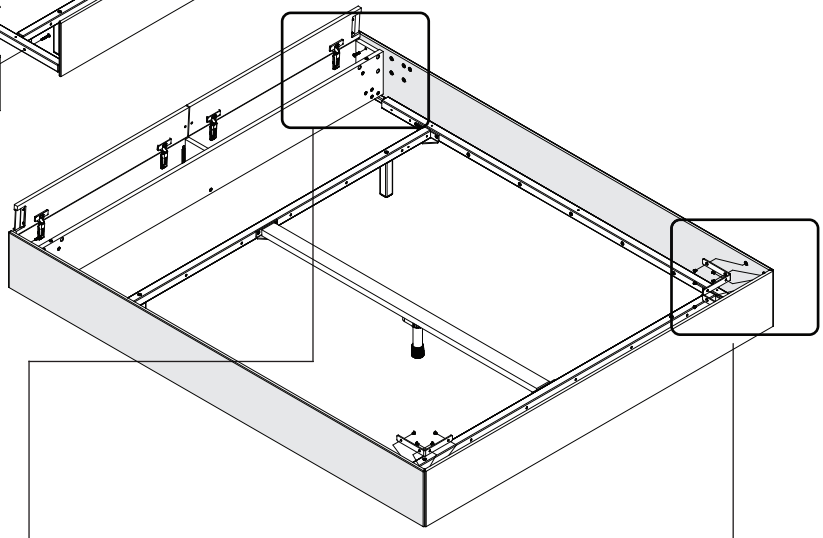

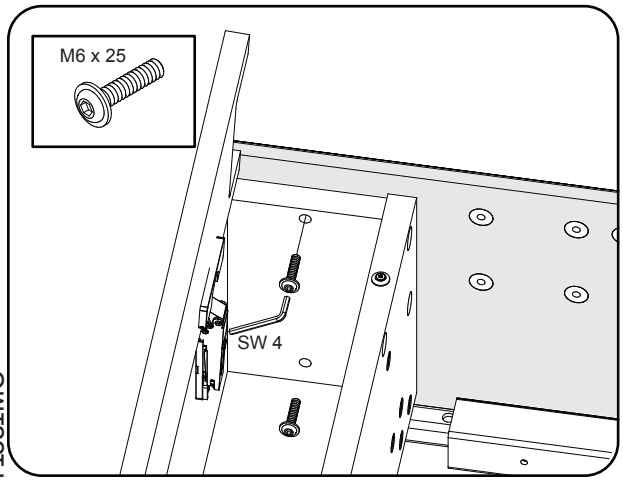

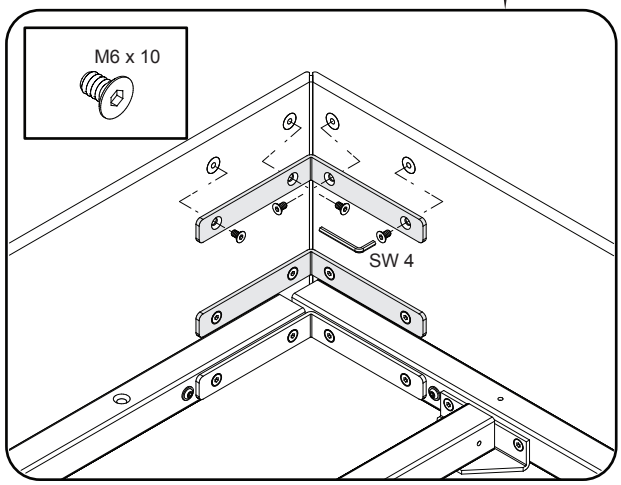

T1531MO

izzy

interlübke

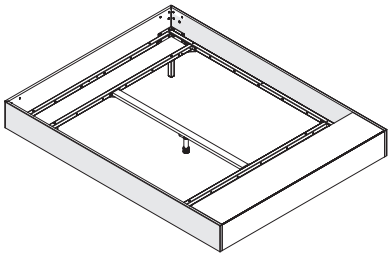

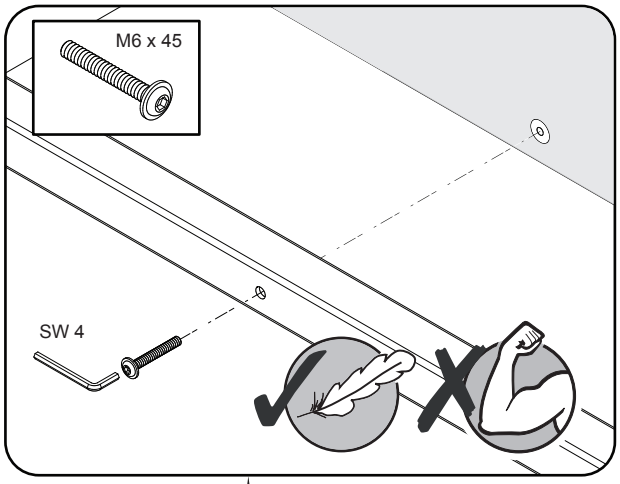

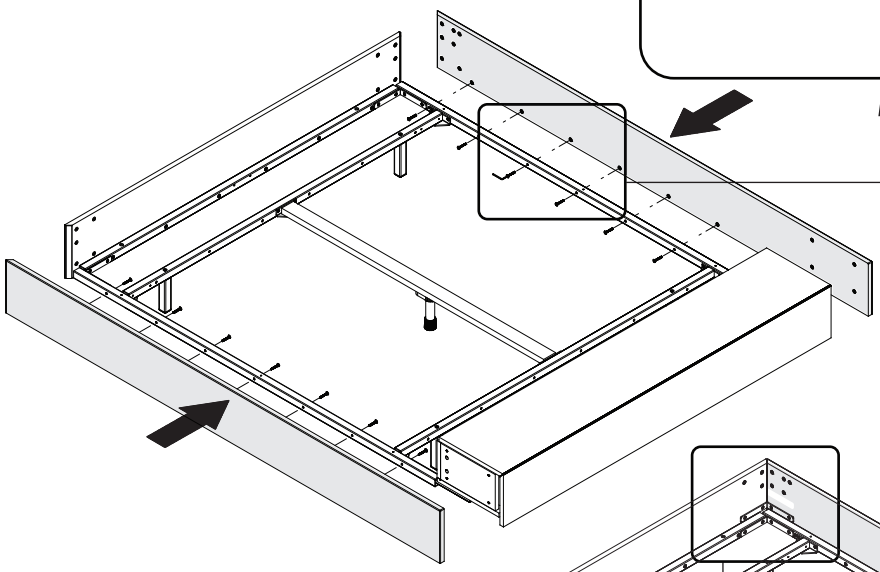

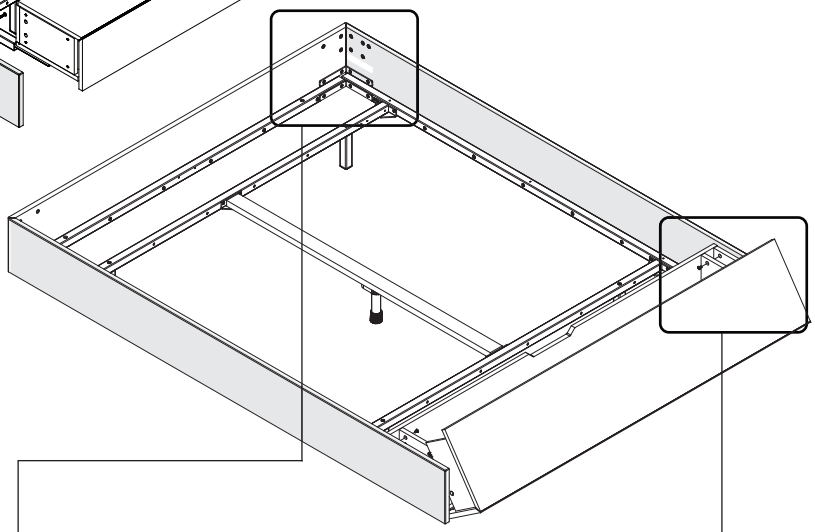

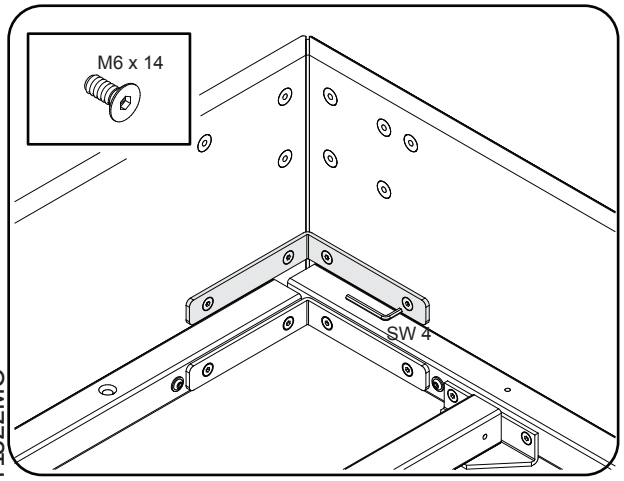

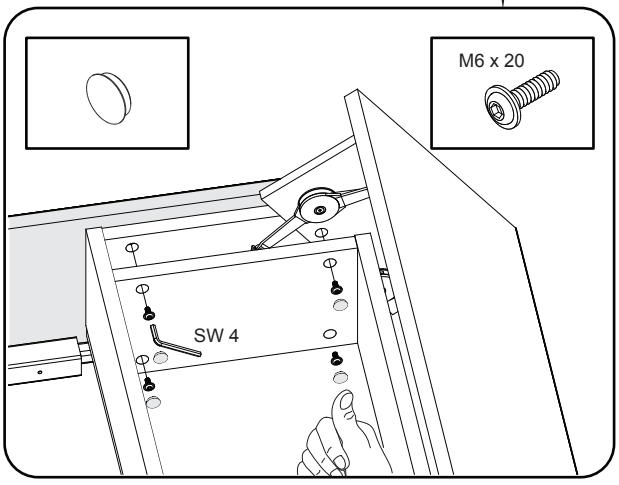

T1522MO

izzy

interlübke

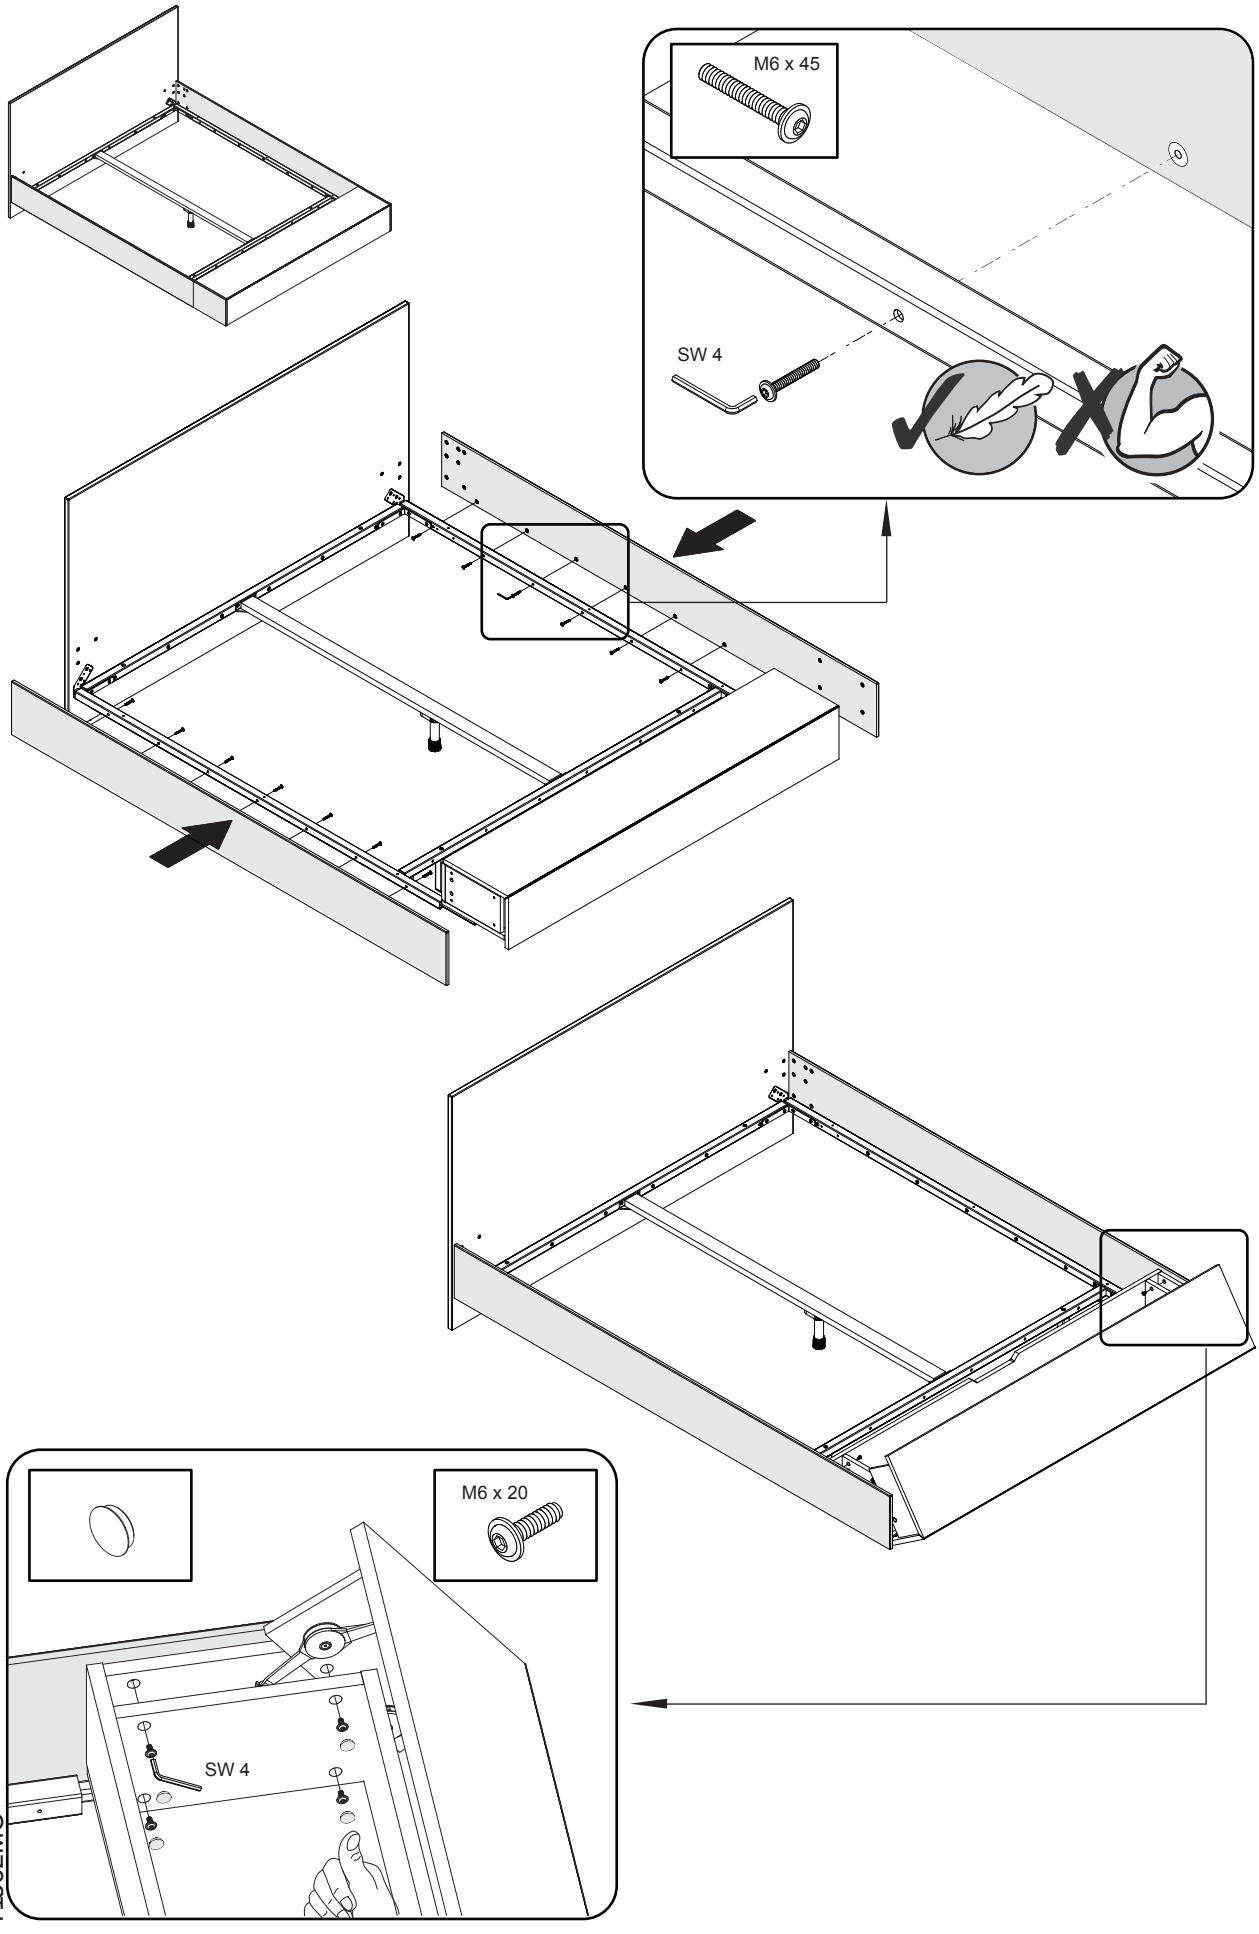

T1562MO

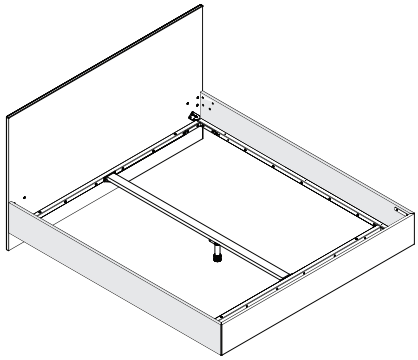

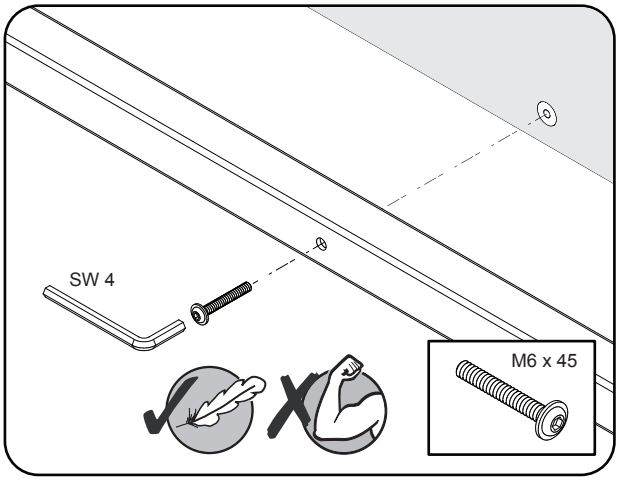

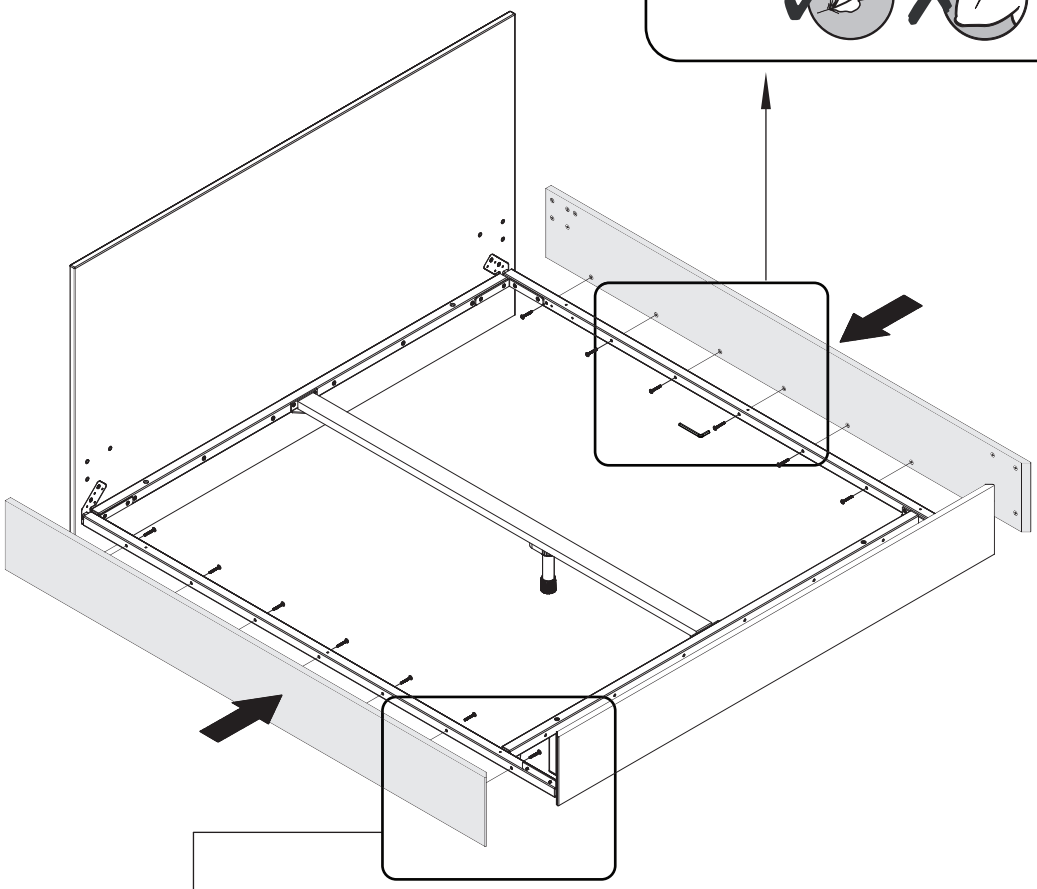

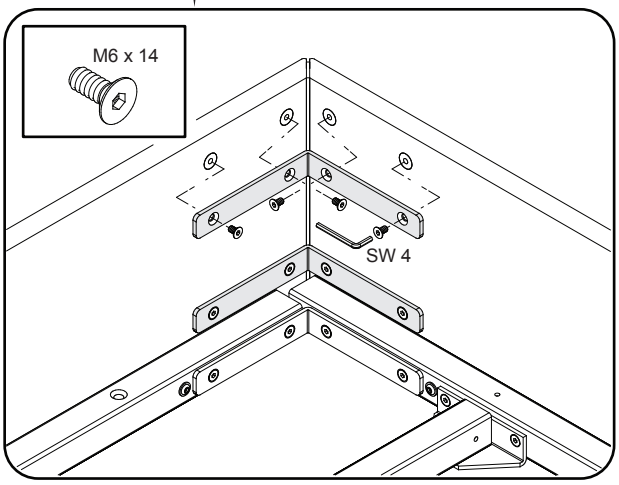

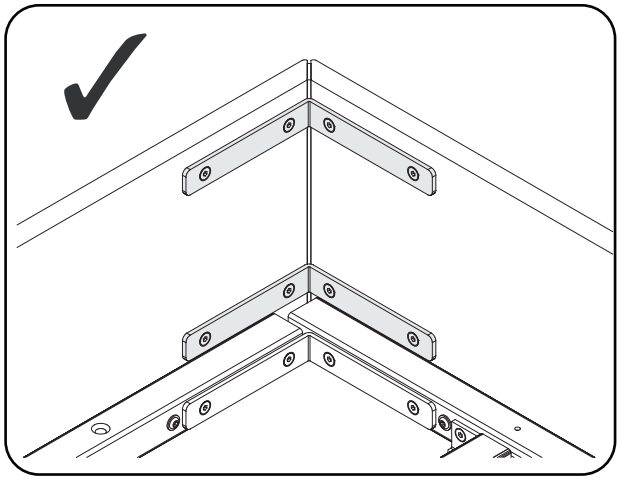

T1552MO

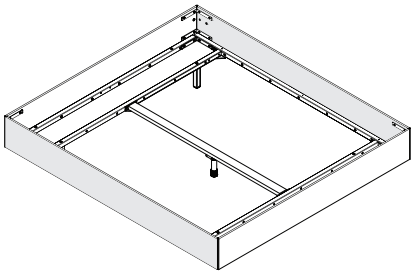

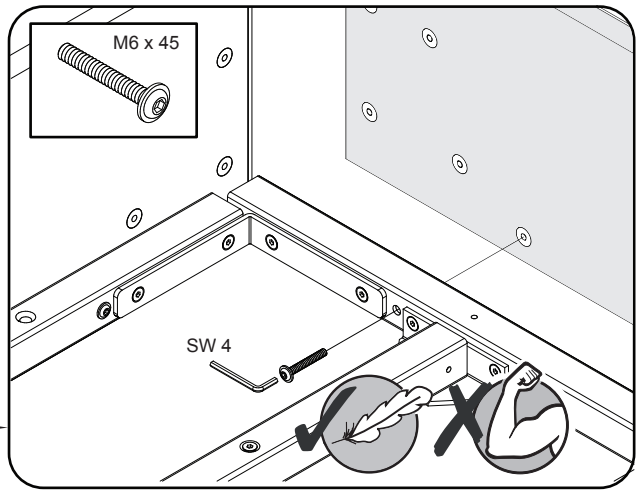

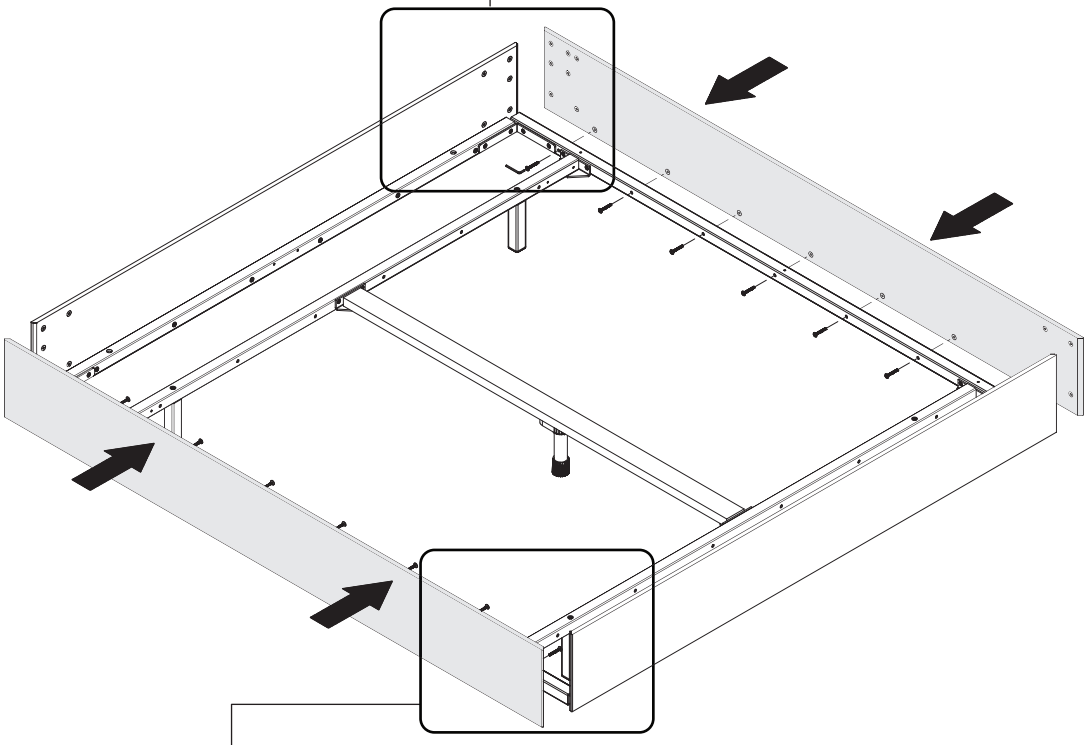

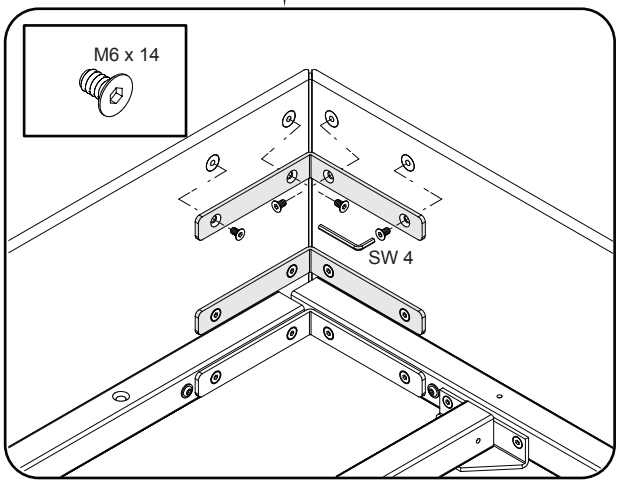

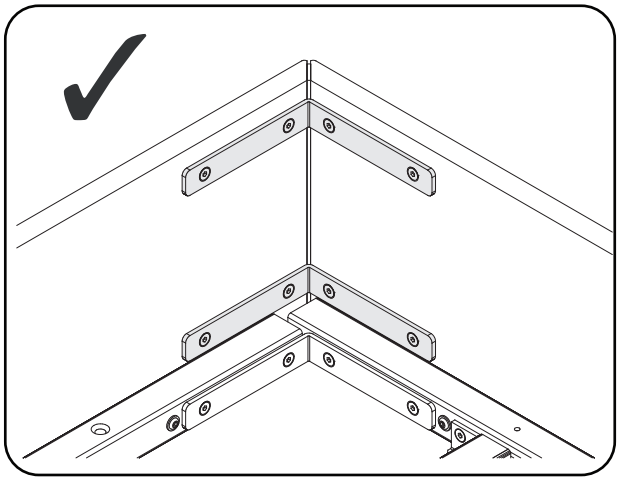

T1512MO

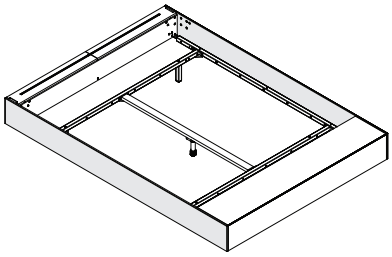

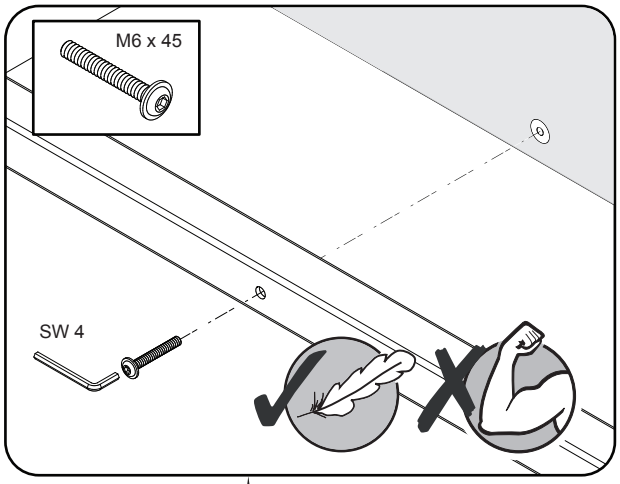

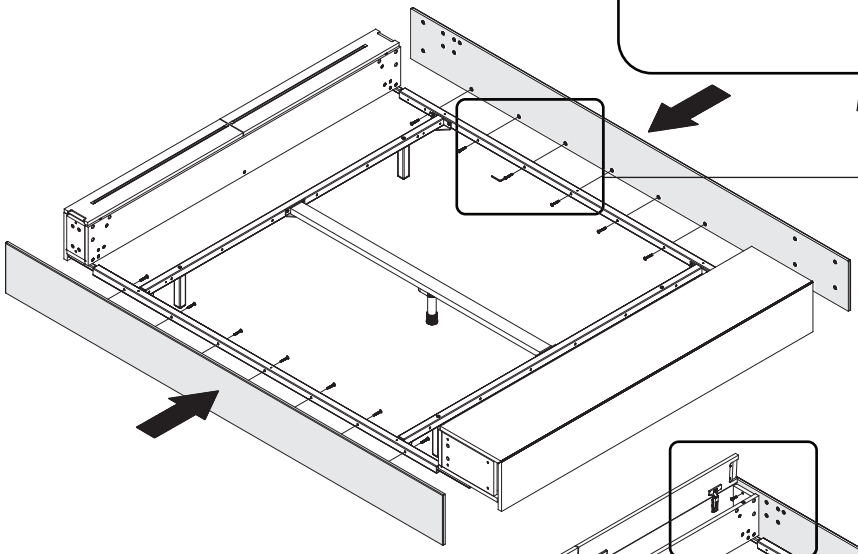

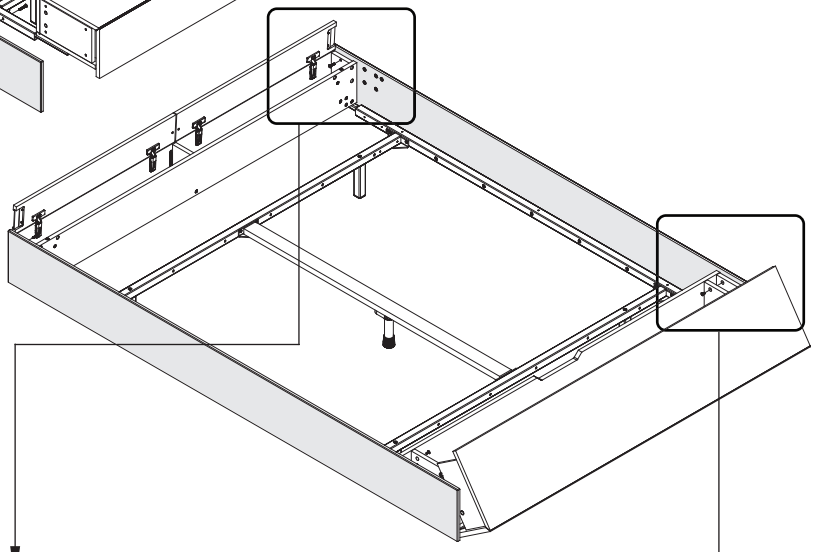

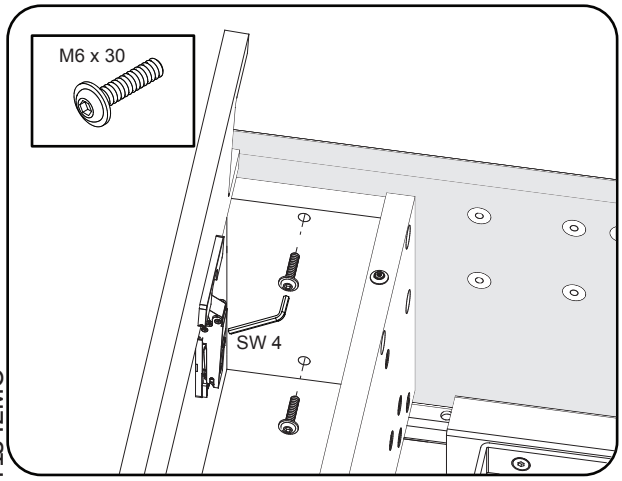

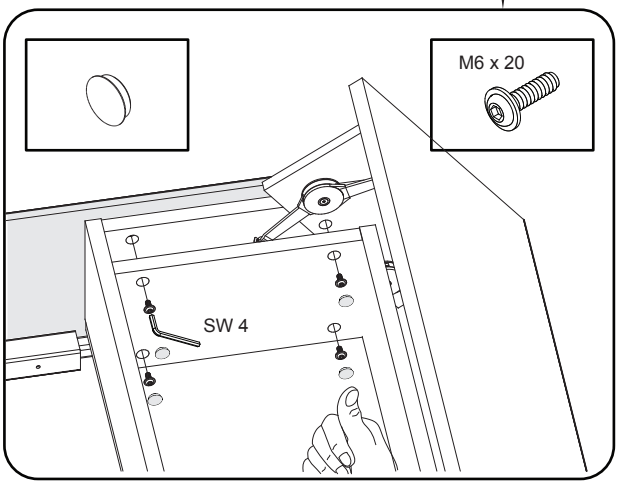

T1542MO

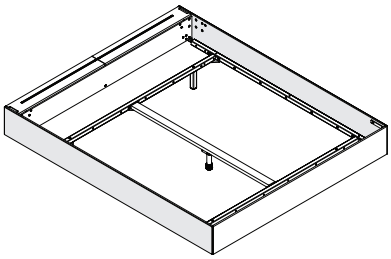

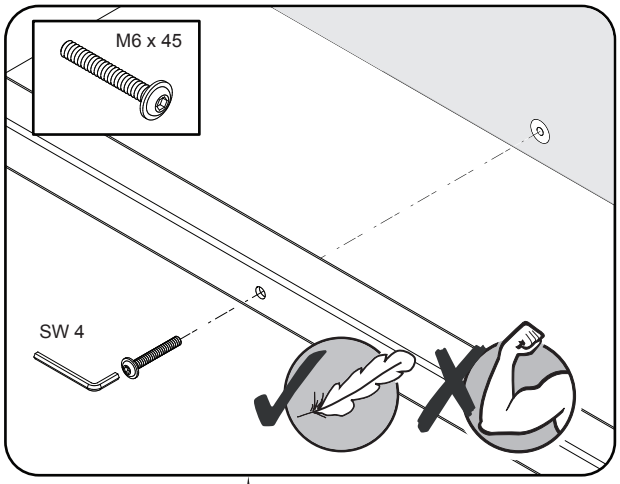

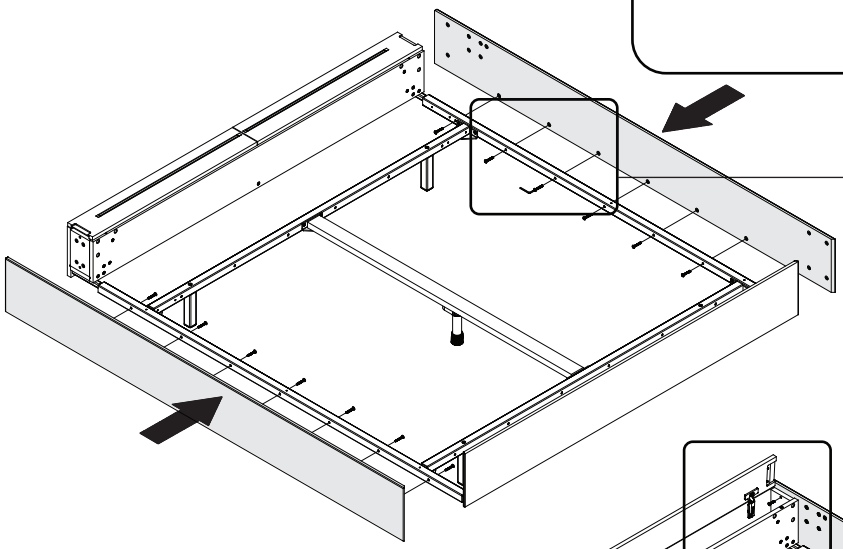

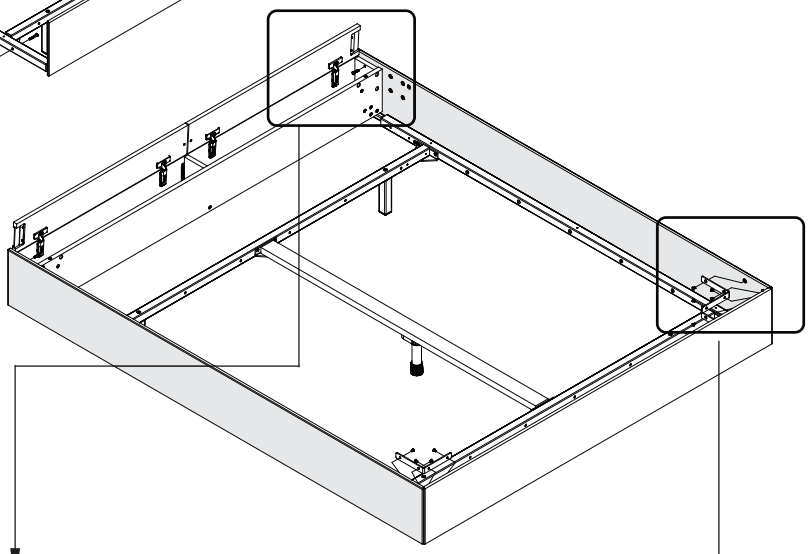

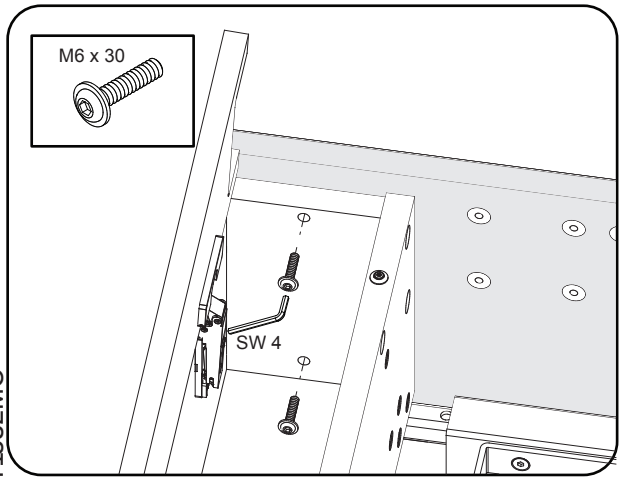

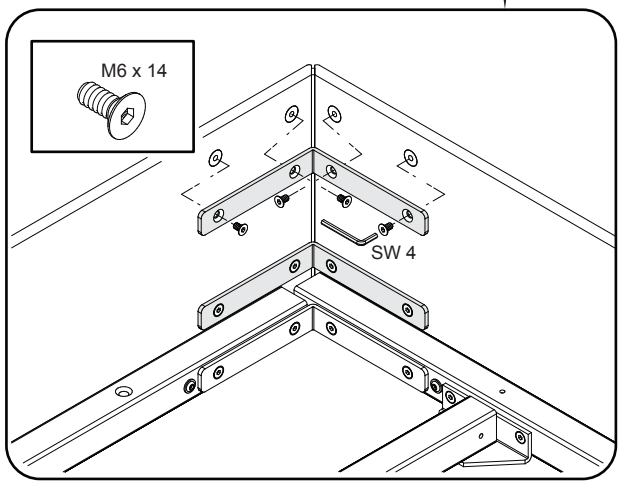

T1532MO